


# 横浜市市民文化会館・関内大ホール舞台平面図

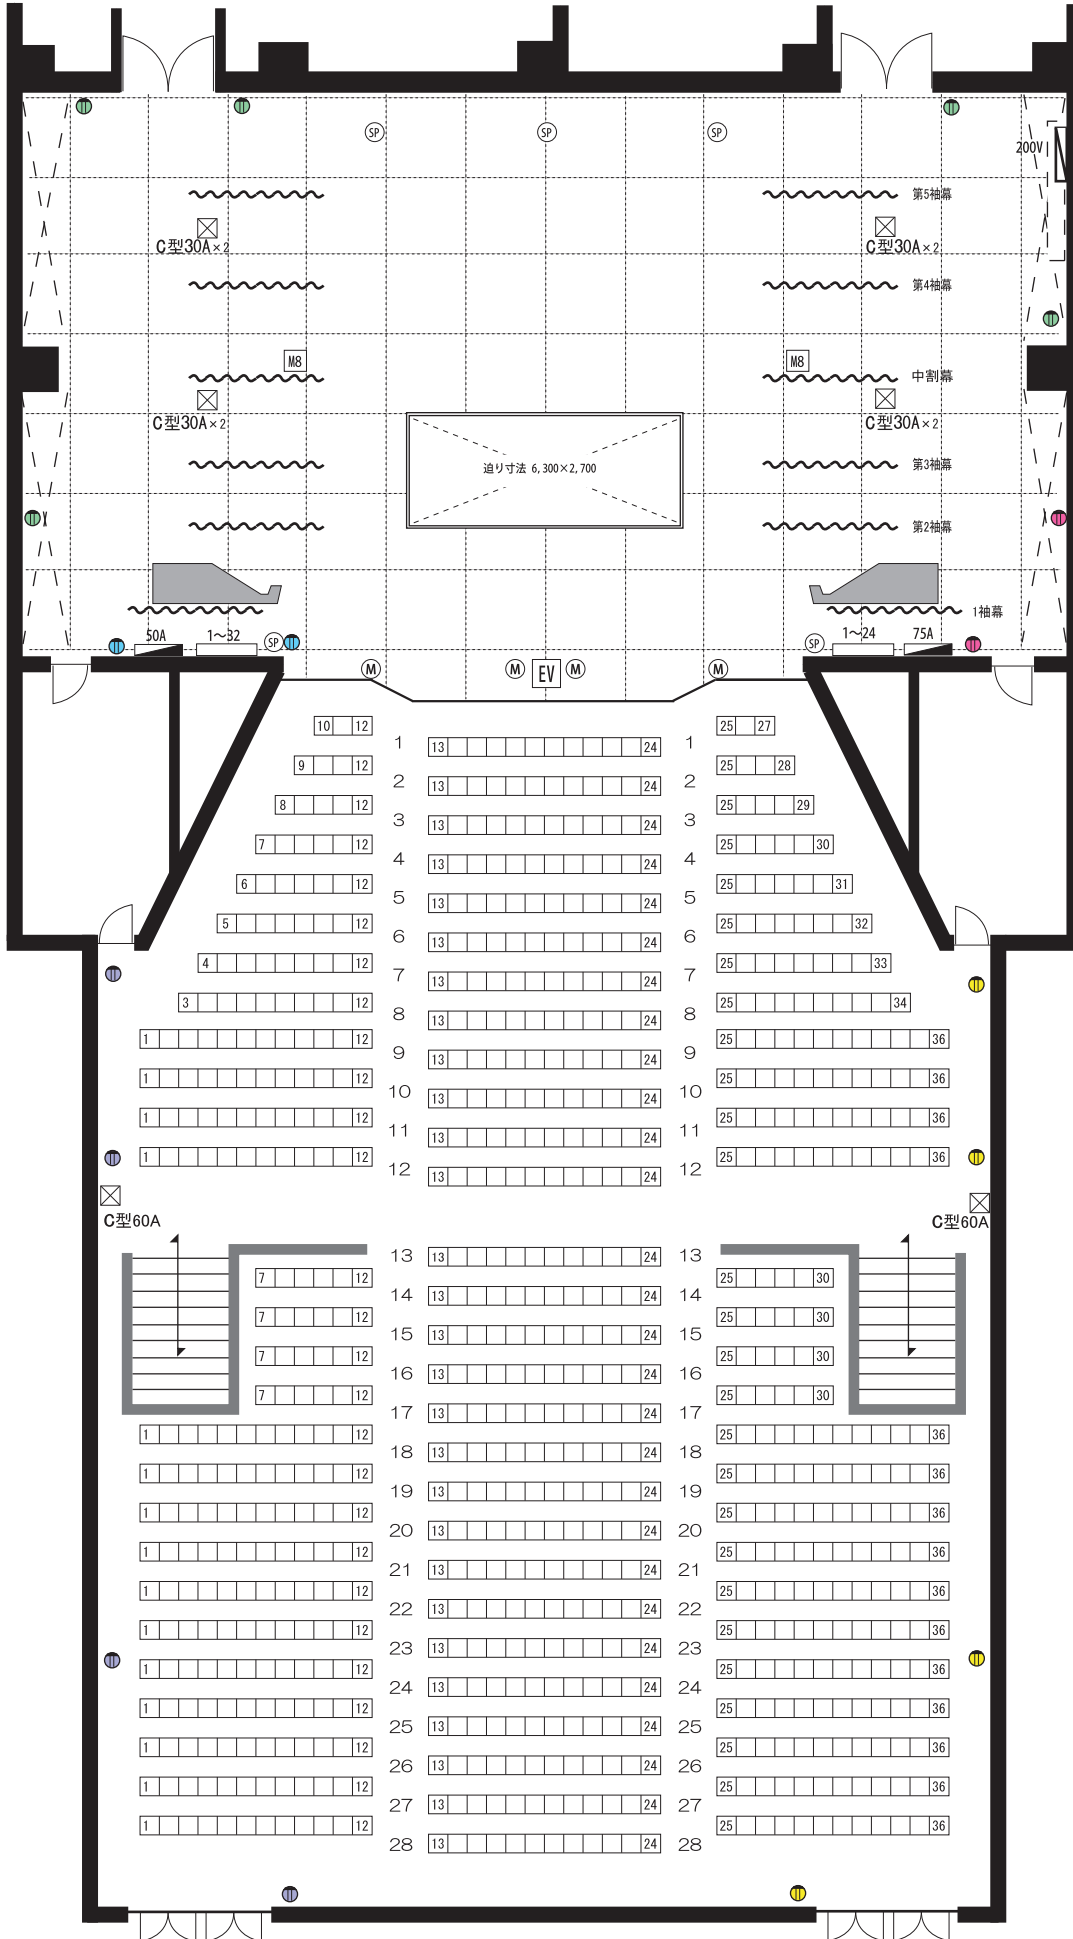

EV	エレベーターマイク (C-38B)
M	マイクコンセント
SP	スピーカコンセント
M8	マルチケーブルコンセント
⊕	壁平行電源 (15A)
⊗	C型60A 直電源
▬	音響電源C型4口

## 基本システム

音響調整卓	M7CL-48+MBM7CL
プロセSP	NEXO GEO S830 × 2
	NEXO GEO S805 × 1
	NEXO PS8 × 2
サイドSP ラインアレイ	NEXO GEO S805 × 4
	NEXO RS15-C × 1
	NEXO PS8 × 1
ステージフロント	TANNOY Di5Dct × 4
ステージモニター	YAMAHA C112VA × 2

## 仮設スピーカシステム

スピーカ	YAMAHA S215IV × 2
	EV SX-300 × 2
	RAMSA WS-9200A × 2
	RAMSA WS-35A × 2

## マイクروفオン

SHURE	SM-58 × 10
	SM-58SE × 1
	SM-57 × 5
	565SD × 2
	SONY C-38B × 4

## ワイヤレスマイクシステム

受信機	ATW-R92
WL MIC	ATW-T94B (ハンド) × 4
	ATW-T93B (2ピース) × 4

## 周辺機器

デジタルリハーブ	YAMAHA SPX-2000 × 1
デジタルディレイ	ROLAND SDE-3000 × 1
グラフィックEQ	YAMAHA Q2031B × 2
カセットデッキ	TASCAM 322 (Wデッキ) × 1
カセットデッキ	TASCAM 122MKIII × 1
MD	TASCAM MD-350 × 3
CD-R	TASCAM CD-RW750 × 1
CD-R	TASCAM CD-RW900SL × 1
CD	DENON DN-C615 × 1
DAT	SONY DTC-790 × 1
サブ卓	YAMAHA MX12/6